

earfun

EarFun Wave Life

ANC Wireless Headphones




User Manual

English	01
日本語	07
Deutsch	13
Español	19
Polski	25
繁體中文	31

1 EarFun Audio App

Download the EarFun Audio app for an enhanced experience.

- No Forced Registration. Easy to Use.
- Multi-Band EQ, Multipoint Devices Management.
- Game Mode, Firmware Update, and More.



Please update your headphones firmware to the latest version via the EarFun Audio app for the best user experience. If headphones can't connect to the app, reinstall or update the app in the app store.

2 What's in the Box

EarFun Wave Life



USB-C Cable




User Manual



3 Product Diagram

- ① MFB Button
- ② Volume + Button
- ③ Volume - Button
- ④ ANC Control Button
- ⑤ Headphone Status LED Indicator
- ⑥ Microphone
- ⑦ USB-C Port

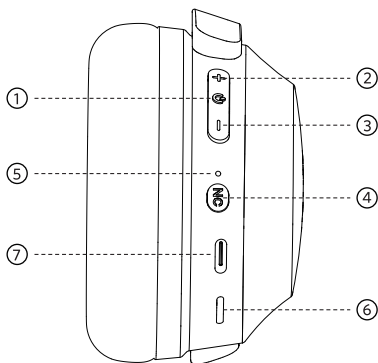


④ Pairing Your Headphones

1. First-time Pairing with Device

Step 1: Press and hold the MFB button for 2 seconds to power on the headphones. It will automatically enter into pairing mode.

Step 2: Search on your smartphone device for other pairing devices.

Step 3: Select "EarFun Wave Life" from the list of Bluetooth devices shown. (if a password is needed, type '0000'.)

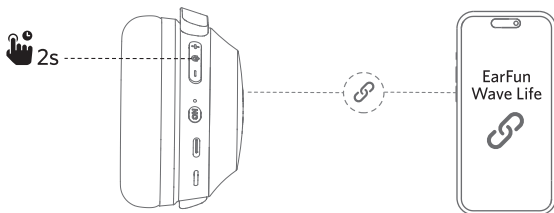

Notes:


The headphones will automatically connect with the previously paired device when power on again.

2. Connect to a New Device

Option A

Step 1: Unpair the headphones from the smartphone device that's connected. The headphones will disconnect from the current device and go into pairing mode to be paired again.

Step 2: Search on the new device and connect.

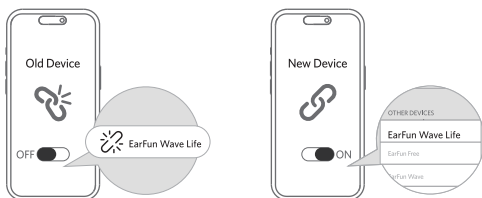


Option B

Step 1: Press and hold MFB button for 2 seconds to power off the headphones.

Step 2: Then press and hold MFB button for 5 seconds, the headphones will power on and go into pairing mode.

Step 3: Search on the new device and connect.

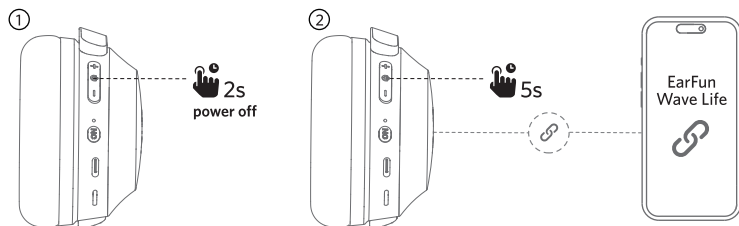

3. Pairing and Connecting two wireless devices simultaneously

Option A


Dual Device Connection can be set up via the EarFun Audio App.

Option B

Step 1. Pair with the first device and stay connected.

Step 2. Press and hold the ANC control button for 2 seconds. The headphones will enter the Dual Device Connection mode for connecting the second device.

Step 3. Search on the second device to connect the headphones.

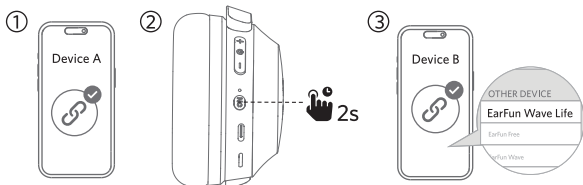


Notes:

The headphones will automatically connect to both devices after finishing setting up the multipoint connection.

5 Functions


Power on:

Press and hold MFB button for 2 seconds

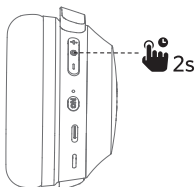


Power off:


Press and hold MFB button for 2 seconds

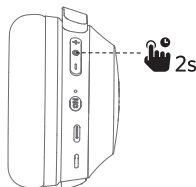

Note: If the headphones are not connected to any devices, they will automatically power off after 30 minutes for saving the battery life.


🎵 Playing music

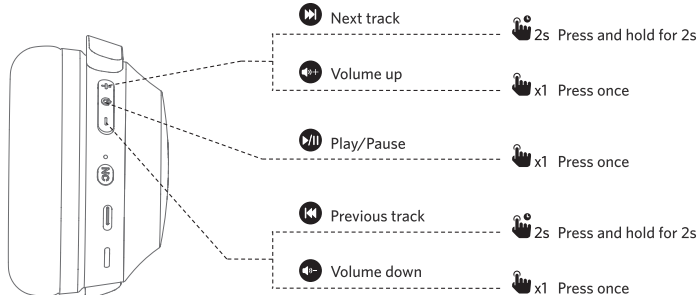

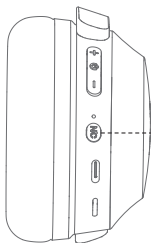


-  Noise cancelling / Normal / Ambient sound  x1 Press once

 Hands free conversation

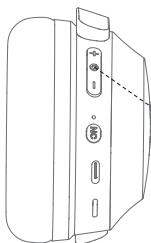

-  Answer/End a call  x1 Press once
-  Reject a call  2s Press and hold for 2s
-  Answer and transfer two calls  x2 Press twice

 Activate the voice assistant

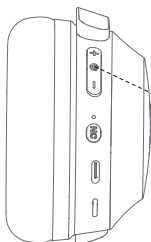

-  Voice assistant  x2 Press twice

 Game Mode: Please enable in EarFun Audio app


Headphones Status LED Indicator

Power on	White indicator turns on for 1 second
Power off	Red indicator turns on for 1 second
Pairing mode	Indicator flashes white
Successfully connected	Indicator turns off
Factory reset	Pink indicator turns on for 3 seconds

7 Reset and Reconnecting


If you fail to establish a connection between the headphones and and smartphone devices, please try the following steps:

1. Press and hold MFB button for 2 seconds to power off headphones.
2. Press and hold the MFB button for at least 10 seconds until headphones status LED indicate in pink, and then release the button. The Headphones have been reset successfully.
3. Power on headphones again and then delete the previous connection from the smartphone device and reconnect "EarFun Wave Life".

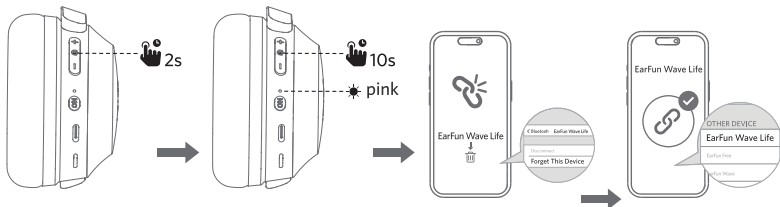


8 Charging

1. Please clean the USB-C charging port before charging.
2. Fully charge the headphones before first use.
3. You can check the headphones battery level from the smartphone or EarFun Audio app.
4. The headphones will automatically power off while charging.

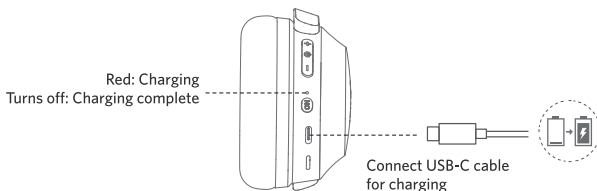

9 USB Audio Input

1. Connect the headphones to a PC, tablet, or smartphone via the USB-C cable to play USB audio.
2. The wireless connection of the headphones will be disabled once the USB audio is active.
3. ANC control is enabled in USB audio input mode.

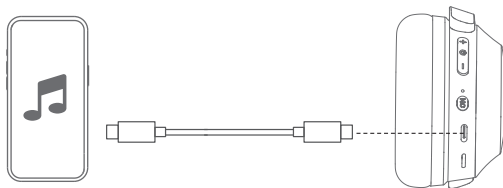

Note:

USB audio input supports only 48kHz/16Bit audio streams.

10 Specifications

Wireless version	5.4
Wireless frequency	2.402GHz-2.480GHz
Wireless transmitted power	<7dBm (for EU)
Maximum working range	15m(without obstacle)
Battery capacity	500mAh
Charging time	2 hours
Playtime(varies by volume level and audio content)	ANC OFF--Up to 60 hours ANC ON--Up to 37 hours
Input	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Dimensions	163.1mm x 198.2mm x 82.8mm
Weight	264g

11 Troubleshooting

Q: The headphones are turning on, but it doesn't connect to my device?

A: To connect the headphones to your device, please ensure headphone is power-on, then check if the wireless switch is enabled. If the headphones still don't connect to your device, please perform a reset or contact our customer support.

Q: Why is the connection not stable and cuts out intermittently?

A: Please make sure there are no objects between the headphones and your smartphone device and make sure there is no radio or WIFI interference nearby.

Q: What is the range of the wireless headphones?

A: The wireless headphones have maximum range of 49 feet (15m, no obstacle). However, the actual range will depend on usage and environment.

Q: My headphones will not switch on.

A: Please recharge them and make sure they have enough battery power. If they are fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge them, please contact our customer support.

Q: Will the headphones shut off automatically?

A: The headphones will stay on as long as they are connected to a device. If no audio is playing, they will enter power-saving mode and wake up once audio playback resumes. If the headphones are not connected to any devices they will automatically power off after 30 minutes.


Customer Service

For FAQs and more information:
Please send an email to: service@myearfun.com
www.myearfun.com

① EarFun Audioアプリ

EarFun Audioアプリをダウンロードし、より充実した機能をお楽しみ頂けます。

- 強制登録なし、簡単な操作。
- 日本語音声ガイダンス。
- マルチバンドEQ、マルチポイント・デバイス管理。
- ゲームモード、ファームウェアアップデートなど。



最高のユーザー体験を作るために、ヘッドフォンのファームウェアを最新版に更新してください。アプリに接続できない場合は、アプリを削除して再びインストールしてください。



EarFun公式LINEアカウントの友だち登録で、最新情報・LINE限定お得な情報をお届けします。

② 内容物

EarFun Wave Life
本体



USB-C
ケーブル




取扱説明書



③ 製品構成図

- ① MFBボタン
- ② 音量+ボタン
- ③ 音量-ボタン
- ④ ANCコントロールボタン
- ⑤ ヘッドフォンの状態LEDインジケーター
- ⑥ マーク
- ⑦ USB-C充電コネクタ

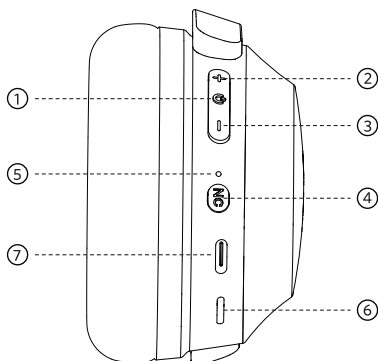


④ ヘッドフォンのペアリング

1. 初めてデバイスとペアリング

ステップ1、MFBボタンを2秒間押してヘッドフォンの電源をオンにします。自動的にペアリングモードになります。

ステップ2、スマートフォンで他のペアリング可能なデバイスを検索します。

ステップ3、表示されたBluetoothデバイスリストから「EarFun Wave Life」を選択します（パスワードが必要な場合は「0000」を入力します）。

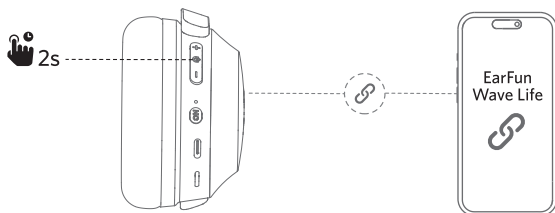

ご注意


電源を入れますと、ヘッドフォンは以前にペアリングしたデバイスと自動的に接続されます。

2. 新しいデバイスに接続

オプションA

ステップ1、現在接続されているスマートフォンからヘッドフォンのペアリングを解除します。これにより、ヘッドフォンは現在のデバイスとの接続が切れ、再度ペアリングモードに入り、別のデバイスとペアリングできるようになります。

ステップ2、新しいデバイスで検索し、接続します。

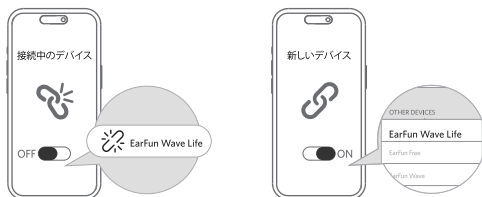


オプションB

ステップ 1: MFBボタンを2秒間長押しして、ヘッドフォンの電源をオフにします。

ステップ 2: その後、MFBボタンを5秒間長押しします。ヘッドフォンが電源オンになり、ペアリングモードに入ります。

ステップ 3: 新しいデバイスで検索し、接続します。

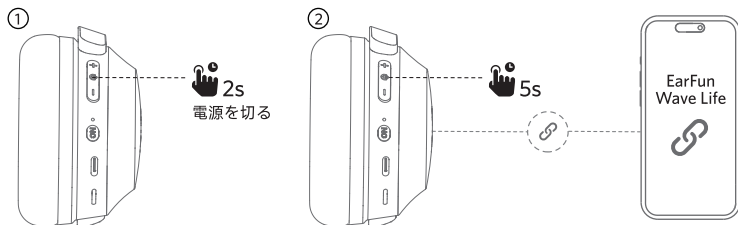

3. 2台のワイヤレスデバイスを同時にペアリングおよび接続

オプションA


デュアルデバイス接続は、EarFun Audioアプリを通じて設定できます。

オプションB

ステップ 1: 1台目のデバイスとペアリングし、接続のままにします。

ステップ2: ANCコントロールボタンを2秒間長押しします。ヘッドホンは第2のデバイスを接続するためのデュアルデバイス接続モードに入ります。

ステップ3: 2台目のデバイスを検索し、ヘッドフォンと接続します。

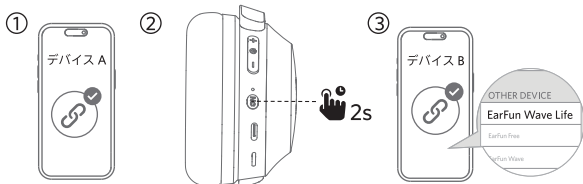


ご注意:

マルチポイント接続の設定が完了すると、ヘッドフォンは毎回自動的に両方のデバイスに接続されます。

⑤ 機能


電源オン:

MFBボタンを2秒間押します。

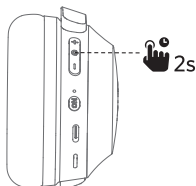


電源オフ:


MFBボタンを2秒間長押しします。

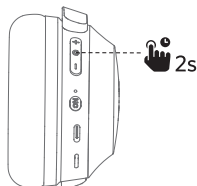

ご注意: ヘッドフォンがどのデバイスにも接続されていない場合、バッテリー寿命を節約するため、30分後に自動的に電源が切れます。

🎵 音楽の再生

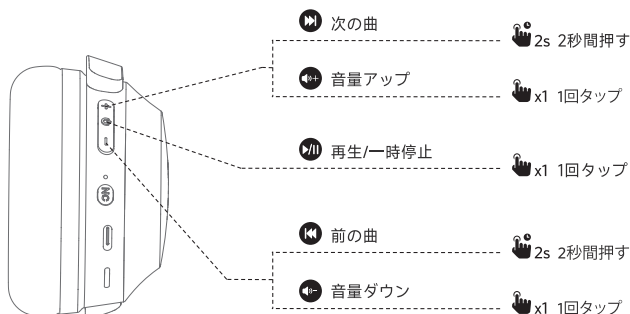


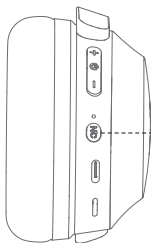

ノイキャン/ノーマル/
外音取込

x1 1回タップ

ハンズフリー通話

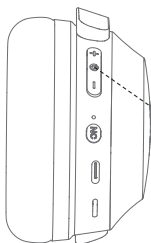

通話の応答/終了

x1 1回タップ


通話の拒否

2s 2秒間押す

2つの通話に応答/転送

x2 2回タップ

音声アシスタントの起動

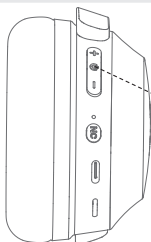

音声アシスタント

x2 2回タップ

ゲームモード: EarFun Audioアプリで有効にする

⑥ ヘッドフォンステータスLEDインジケータライト

電源オン

白色インジケータが1秒点滅

電源オフ

赤色インジケータが1秒点滅

ペアリングモード

インジケータが白く点滅

接続に成功した

インジケータが消灯


工場出荷時の設定

ピンクインジケータが3秒点灯

⑦ リセットと再接続


ヘッドフォンとスマートフォンの接続が失敗した場合、以下の手順をお試しください。

- 1、MFBボタンを2秒間長押しして、ヘッドフォンの電源をオフにします。
- 2、MFBボタンを少なくとも10秒間長押しし、ヘッドフォンの状態LEDがピンク色に点灯するまで待つてから、ボタンを放します。これでヘッドフォンが正常にリセットされました。
- 3、ヘッドフォンの電源を再度入れ、スマートフォンの接続履歴を削除した後、「EarFun Wave Life」と再接続します。

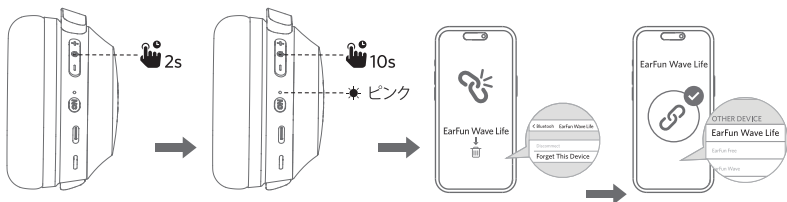


⑧ 充電

- 1、充電前にUSB-C充電ポートを清掃してください。
- 2、初めて使用する前に、ヘッドフォンを完全に充電してください。
- 3、スマートフォンやEarFun Audioアプリからヘッドフォンのバッテリーレベルを確認できます。
- 4、充電に接続すると、ヘッドホンの電源は自動的にオフになります。

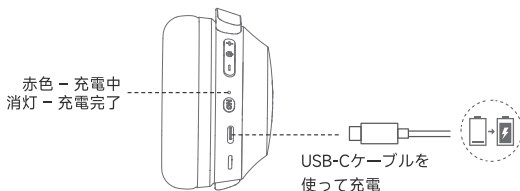

⑨ USBオーディオ入力

- 1、USB-Cケーブルを使用してヘッドフォンをPC、タブレット、スマートフォンに接続し、USBオーディオを再生します。
- 2、USBオーディオが接続されると、ヘッドフォンはワイヤレス接続を切断します。
- 3、USBオーディオ入力モードでは、ANCコントロールが有効になります。

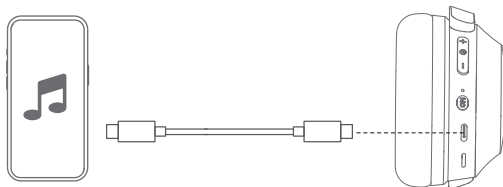

ご注意

USBオーディオ入力は、48KHz/16Bitのオーディオストリームのみ対応しています。

⑩ スペック

ワイヤレスバージョン	5.4
ワイヤレス周波数	2.402GHz-2.480GHz
無線伝送電力	<7dBm
最大動作範囲	15m（障害物なし）
電池容量	500mAh
充電時間	2時間
再生時間（音量レベルや 音声コンテンツによって異なる）	ANCオフ--最大60時間 ANCオン--最大37時間
入力	5V---1A
寸法	163.1mm x 198.2mm x 82.8mm
重量	264g

⑪ よくある質問

Q: ヘッドフォンの電源は入っていますが、デバイスに接続できません。

A: イヤホンデバイスを接続するには、イヤホンの電源が入っていることを確認し、ワイヤレスを確認してください。スイッチがオンになっています。イヤホンがまだデバイスに接続できない場合は、リセットまたは問い合わせ先のカスタマーサポート。

Q: 接続が安定せず、断続的に切れるのはなぜですか？

A: ヘッドフォンとスマートフォンの間に障害物がないことを確認し、近くにラジオやWi-Fiの干渉がないかも確認してください。

Q: ワイヤレスヘッドフォンの接続範囲はどれくらいですか？

A: ワイヤレスヘッドフォンの最大接続範囲は49フィート（約15メートル、障害物なし）です。ただし、実際の範囲は使用状況や環境によって異なります。

Q: ヘッドフォンの電源が入りません。

A: 充電して、バッテリーが十分であることを確認してください。フル充電しても何も起こらない場合、または充電できない場合、カスタマーサポートまでご連絡ください。

Q: なぜヘッドフォンは自動的に電源が切れますか？

A: ヘッドフォンはデバイスに接続されている限り、電源オンのままになります。音楽が再生されていない場合、省電力モードに入り、音楽再生をまた始めると再起動します。ヘッドフォンがどのデバイスにも接続されていない場合は、30分後に自動的に電源が切れます。

6ヶ月保証延長特典

- EarFun製品を購入し、通常18ヶ月のメーカー保証が、また6ヶ月延長され、計24ヶ月の保証期間になります。
- 詳しくは右のQRコードをスキャンしてチェックしましょう。



QRコード読み取り機能
でご利用ください。

カスタマーサービス

よくある質問と詳細については、
お問い合わせ先: service@myearfun.com
www.myearfun.com/jp

1 EarFun Audio App

Laden Sie die EarFun Audio-App herunter für ein verbessertes Erlebnis.

- Keine Zwangsregistrierung. Einfach zu bedienen.
- Multi-Band EQ, Verwaltung mehrerer Geräteverbindungen.
- Spielmodus, Firmware-Update und mehr.

EarFun Audio




Bitte aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kopfhörer über die EarFun Audio-App auf die neueste Version für die beste Benutzenerfahrung. Falls die Kopfhörer keine Verbindung zur App herstellen können, installieren Sie die App neu oder aktualisieren Sie sie im App Store.

2 Was befindet sich in der Box

EarFun Wave Life



USB-C-Kabel




Bedienungsanleitung



3 Produktdiagramm

- ① MFB-Taste
- ② Lautstärke + Taste
- ③ Lautstärke - Taste
- ④ ANC-Steuertaste
- ⑤ LED-Anzeige für den Kopfhörerstatus
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ USB-C-Anschluss

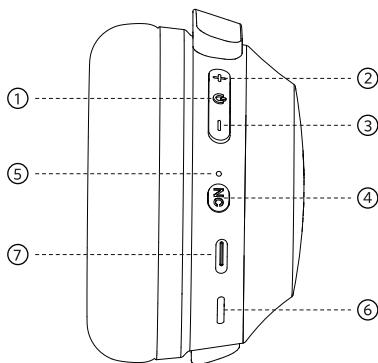

④ Kopfhörer koppeln


1. Erstmaliges Koppeln mit dem Gerät

Schritt 1: Drücken und halten Sie die MFB-Taste für 2 Sekunden, um die Kopfhörer einzuschalten. Sie werden automatisch in den Kopplungsmodus versetzt.

Schritt 2: Suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach anderen verfügbaren Koppeln-Geräten.

Schritt 3: Wählen Sie „EarFun Wave Life“ in der Liste der angezeigten Geräte aus.

(Falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie '0000' ein.)

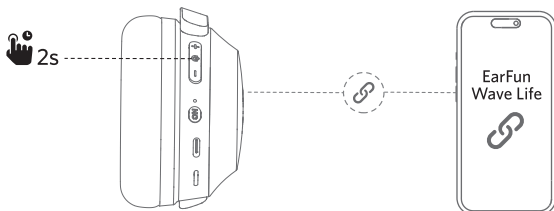

Hinweise:


Die Kopfhörer werden automatisch mit dem zuvor gekoppelten Gerät verbunden, wenn sie erneut eingeschaltet werden.

2. Mit einem neuen Gerät verbinden

Option A

Schritt 1: Trennen Sie die Kopfhörer von dem verbundenen Smartphone. Die Kopfhörer werden von dem aktuellen Gerät getrennt und wechseln in den Pairing-Modus, um erneut gekoppelt zu werden.

Schritt 2: Suchen Sie auf dem neuen Gerät und verbinden Sie sich.

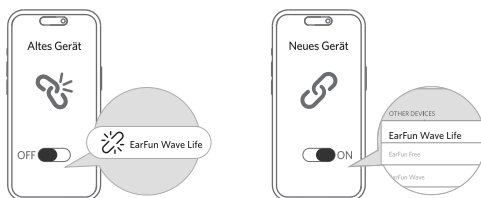


Option B

Schritt 1. Drücken und halten Sie die MFB-Taste für 2 Sekunden, um die Kopfhörer auszuschalten.

Schritt 2. Drücken und halten Sie dann die MFB-Taste für 5 Sekunden, die Kopfhörer schalten sich ein und gehen in den Pairing-Modus.

Schritt 3. Suchen Sie auf dem neuen Gerät und verbinden Sie es.

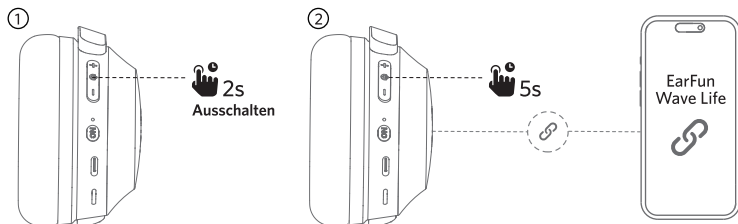


3. Koppeln und Verbinden von zwei drahtlosen Geräten gleichzeitig

Schritt 1: Koppeln Sie sich mit dem ersten Gerät und bleiben Sie verbunden.

Schritt 2: Drücken und halten Sie die ANC-Steuertaste für 2 Sekunden. Die Kopfhörer wechseln in den Dual Device-Verbindungsmodus, um das zweite Gerät zu verbinden.

Schritt 3: Suchen Sie auf dem zweiten Gerät, um die Kopfhörer erneut zu verbinden.

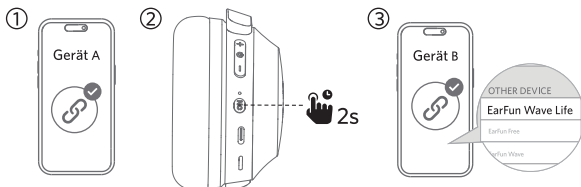

Hinweis:


Die Dual Device-Verbindung kann einfach über die EarFun Audio App eingerichtet werden.

Die Kopfhörer werden automatisch mit beiden Geräten verbunden, nachdem die Multipoint-Verbindung eingerichtet wurde.

5 Funktionen


Einschalten:

MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten

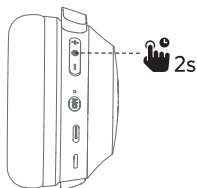


Ausschalten:


MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten

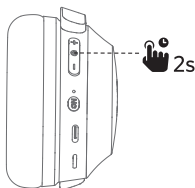

Hinweis: Wenn die Kopfhörer mit keinem Gerät verbunden sind, schalten sie sich automatisch nach 30 Minuten aus, um die Batterielebensdauer zu schützen.

Musik abspielen

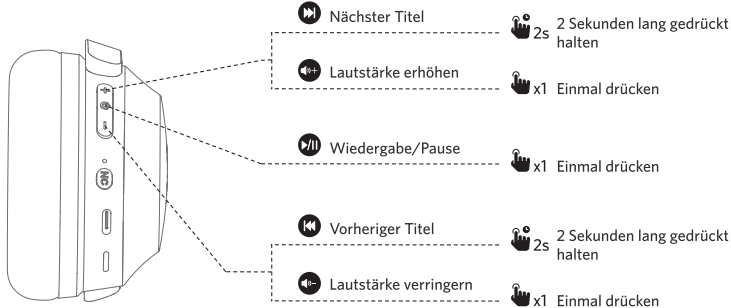

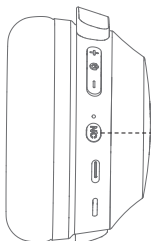


Geräuschunterdrückung/
Normal/
Umweltklang



x1 Einmal drücken



Freisprechtelefonie

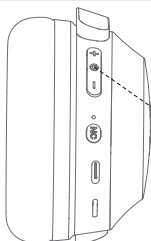

Anruf annehmen/
beenden



x1 Einmal drücken



Anruf ablehnen



2s 2 Sekunden lang
gedrückt halten




Zwei Anrufe annehmen
und übertragen



x2 Zweimal drücken



Aktivieren des Sprachassistenten

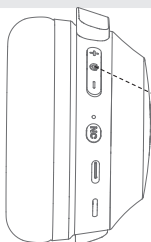

Sprachassistent



x2 Zweimal drücken



Spielmodus: Bitte in der EarFun Audio-App aktivieren

6 LED-Anzeige für den Kopfhörerstatus

Einschalten

Weißer Indikator leuchtet 1 Sekunde lang auf

Ausschalten

Roter Indikator leuchtet 1 Sekunde lang auf

Koppelmodus

Indikator blinkt weiß

Erfolgreich verbunden

Indikator erlischt


Werkseinstellungen zurücksetzen

Indikator leuchtet 3 Sekunden lang in Pink

7 Zurücksetzen und Erneut verbinden


Wenn es Ihnen nicht gelingt, eine Verbindung zwischen den Kopfhörern und dem Smartphone herzustellen, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Drücken und halten Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang, um die Kopfhörer auszuschalten.
2. Drücken und halten Sie die MFB-Taste mindestens 10 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige der Kopfhörer rosa leuchtet, und lassen Sie dann die Taste los. Die Kopfhörer wurden erfolgreich zurückgesetzt.
3. Schalten Sie die Kopfhörer wieder ein, löschen Sie die vorherige Verbindung vom Smartphone und stellen Sie eine neue Verbindung zu „EarFun Wave Life“ her.

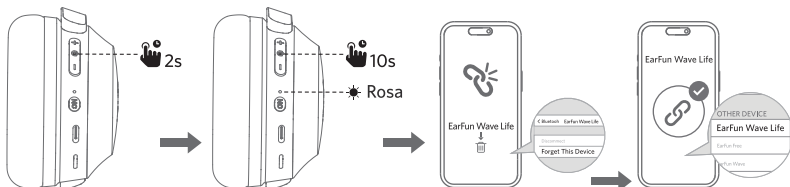


8 Aufladen

1. Bitte reinigen Sie den USB-C-Ladeanschluss vor dem Laden.
2. Laden Sie die Kopfhörer vor der ersten Verwendung vollständig auf.
3. Sie können den Ladezustand der Kopfhörer über das Smartphone oder die EarFun Audio App überprüfen.
4. Die Kopfhörer schalten sich nach dem Anschließen an das Ladegerät automatisch aus.

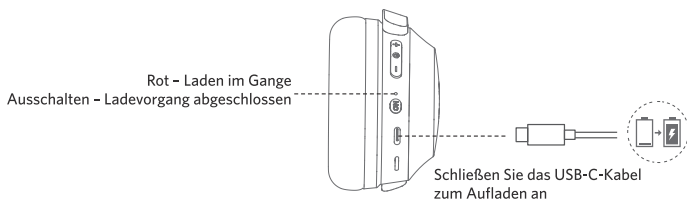

9 USB Audio Eingang

1. Verbinden Sie die Kopfhörer über das USB-C-Kabel mit einem PC, Tablet oder Smartphone, um USB-Audio abzuspielen.
2. Die drahtlose Verbindung der Kopfhörer wird deaktiviert, sobald das USB-Audio aktiv ist.
3. Die ANC-Steuerung ist im USB-Audio-Eingabemodus aktiviert.

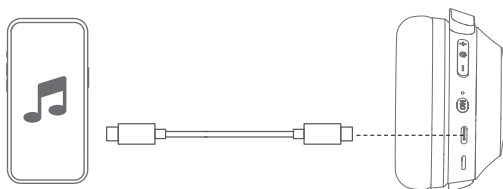

Hinweis:

Der USB-Audio-Eingang unterstützt nur 48 kHz / 16 Bit-Audio-Streams.

10 Spezifikationen

Wireless Version	5.4
Funkfrequenz	2.402GHz-2.480GHz
Drahtlos übertragene Leistung	<7dBm (for EU)
Maximale Reichweite	15 m (ohne Hindernisse)
Batteriekapazität	500mAh
Ladezeit	2 Stunden
Spielzeit(variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)	ANC AUS - Bis zu 60 Stunden ANC EIN - Bis zu 37 Stunden
Eingang	5V=1A
Abmessungen	163.1mm x 198.2mm x 82.8mm
Gewicht	264g

11 Fehlersuche

F: Die Kopfhörer schalten sich ein, verbinden sich jedoch nicht mit meinem Gerät?

A: Um die Kopfhörer mit Ihrem Gerät zu verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind, und überprüfen Sie, ob der drahtlose Schalter aktiviert ist. Wenn die Kopfhörer immer noch nicht mit Ihrem Gerät verbunden werden, führen Sie bitte einen Reset durch oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

F: Warum ist die Verbindung nicht stabil und bricht intermittierend ab?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass sich keine Objekte zwischen den Kopfhörern und Ihren drahtlosen Geräten befinden und dass keine Funk- oder WLAN-Störungen in der Nähe sind.

F: Was ist der Bereich der drahtlosen Kopfhörer?

A: Die drahtlosen Kopfhörer haben eine maximale Reichweite von 15 Metern (49 Fuß, ohne Hindernisse). Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von der Nutzung und der Umgebung ab.

F: Meine Kopfhörer schalten sich nicht ein.

A: Bitte laden Sie sie auf und stellen Sie sicher, dass sie ausreichend Batteriestrom haben. Wenn sie vollständig aufgeladen sind und immer noch nichts passiert oder wenn Sie sie nicht aufladen können, kontaktieren Sie bitte unseren Kundensupport.

F: Schalten sich die Kopfhörer automatisch aus?

A: Die Kopfhörer bleiben eingeschaltet, solange sie mit einem Gerät verbunden sind. Wenn keine Audio-Wiedergabe erfolgt, wechseln sie in den Stromsparmodus und wachen wieder auf, wenn die Audio-Wiedergabe fortgesetzt wird. Wenn die Kopfhörer nicht mit Geräten verbunden sind, schalten sie sich nach 30 Minuten automatisch aus.

Kundenservice

Für häufig gestellte Fragen (FAQs) und weitere Informationen:
Bitte senden Sie eine E-Mail an: service@myearfun.com
www.myearfun.com

① Aplicación EarFun Audio

Descarga la aplicación EarFun Audio para una experiencia mejorada.

- Sin registro obligatorio. Fácil de usar.
- Ecualizador de múltiples bandas, gestión de dispositivos multipunto.
- Modo de juego, actualización de firmware y más.

EarFun Audio



Actualice el firmware de sus auriculares a la última versión a través de la aplicación EarFun Audio para obtener la mejor experiencia de usuario. Si los auriculares no pueden conectarse a la aplicación, reinstale o actualice la aplicación en la tienda de aplicaciones.

② Qué hay en la caja

EarFun Wave Life



Cable USB-C




Manual del usuario



③ Diagrama del producto

- ① Botón MFB (botón de función múltiple)
- ② Botón de volumen +/-
- ③ Botón de control de ANC (cancelación activa de ruido)
- ④ Indicador LED de estado de los auriculares
- ⑤ Micrófono
- ⑥ Conector de entrada de audio AUX de 3.5 mm
- ⑦ Contacto de carga USB-C
- ⑧ Indicador LED de carga

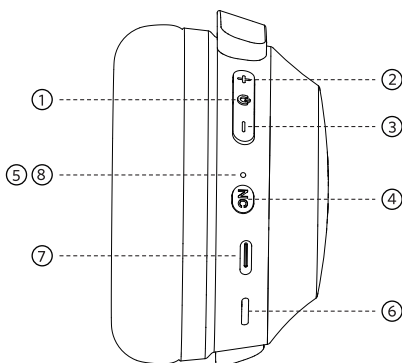

4 Emparejar sus auriculares


1. Emparejamiento por primera vez con el dispositivo

Paso 1: Mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos para encender los auriculares. Se ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento.

Paso 2: Busque en su smartphone otros dispositivos de emparejamiento disponibles.

Paso 3: Seleccione "EarFun Wave Life" en la lista de dispositivos mostrados.

(Si se requiere una contraseña, ingrese '0000').

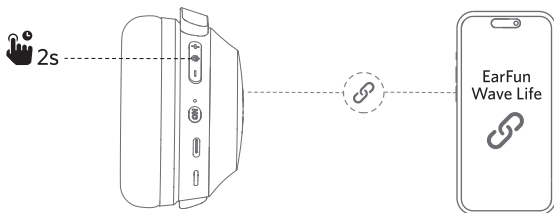

Notas: Los auriculares se conectarán automáticamente al dispositivo previamente emparejado cuando se enciendan nuevamente.

2. Conectar a un nuevo dispositivo

Opción A

Paso 1: Desempareje los auriculares del smartphone conectado. Los auriculares se desconectarán del dispositivo actual y entrarán en modo de emparejamiento para ser emparejados nuevamente.

Paso 2: Busque en el nuevo dispositivo y conéctese.




Opción B

Paso 1. Mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos para apagar los auriculares.

Paso 2. Luego mantenga presionado el botón MFB durante 5 segundos, los auriculares se encenderán y entrarán en modo de emparejamiento.

Paso 3. Busque en el nuevo dispositivo y conéctese.

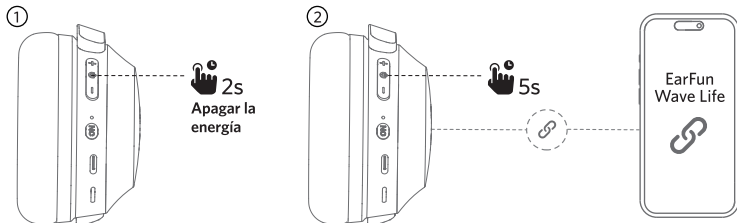


3. Emparejar y conectar dos dispositivos inalámbricos al mismo tiempo

Paso 1: Empareje con el primer dispositivo y mantenga la conexión.

Paso 2: Mantenga presionado el botón de control ANC durante 2 segundos. Los auriculares entrarán en el modo de conexión de dos dispositivos para conectar el segundo dispositivo.

Paso 3: Busque en el segundo dispositivo para reconectar los auriculares.

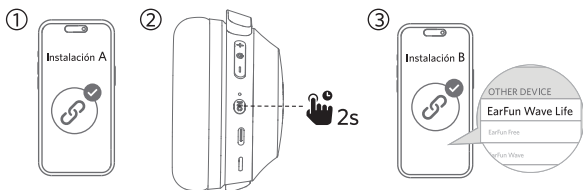

Nota:


La conexión de dos dispositivos se puede configurar fácilmente a través de la aplicación EarFun Audio.

Los auriculares se conectarán automáticamente a ambos dispositivos después de finalizar la configuración de la conexión multipunto.

5 Funciones


Encendido:

Mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos

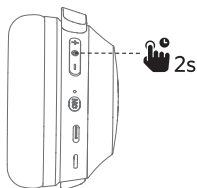


Apagado:


Mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos

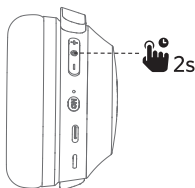

Nota: Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagaran automáticamente después de 30 minutos para ahorrar la vida útil de la batería.

🎵 Reproducción de música

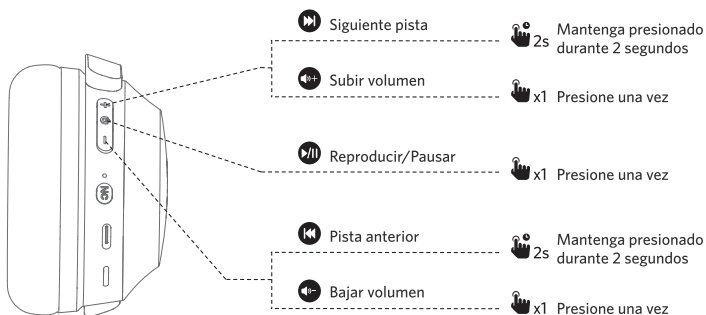


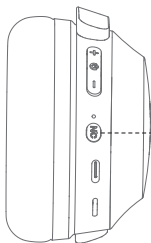

 Cancelación de ruido/
Normal/
Sonido ambiente

 x1 Presione una vez

 Conversación manos libres

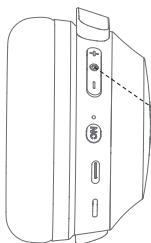

 Responder/
terminar una llamada

 x1 Presione una vez


 Rechazar una llamada

 2s Mantenga presionado
durante 2 segundos

 Responder y transferir
dos llamadas

 x2 Presione dos veces

 Activar el asistente de voz

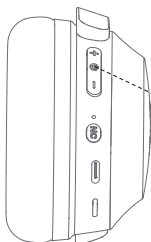

 Asistente de voz

 x2 Presione dos veces

 Modo de juego: Habilitar en la aplicación EarFun Audio


6 Indicador LED del estado de los auriculares

Encendido	Indicador blanco encendido durante 1 segundo
Apagado	Indicador rojo encendido durante 1 segundo
Modo de emparejamiento	Indicador parpadea en blanco
Conexión exitosa	Indicador se apaga
Restablecimiento de fábrica	Indicador encendido en rosa durante 3 segundos

7 Restablecimiento y Reconectar


Si no logra establecer una conexión entre los auriculares y el smartphone, intente los siguientes pasos:

1. Mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos para apagar los auriculares.
2. Mantenga presionado el botón MFB durante al menos 10 segundos hasta que el indicador LED de los auriculares se ilumine en rosa, luego suelte el botón. Los auriculares se han restablecido con éxito.
3. Vuelva a encender los auriculares, elimine la conexión anterior en el smartphone y conéctese nuevamente a "EarFun Wave Life".

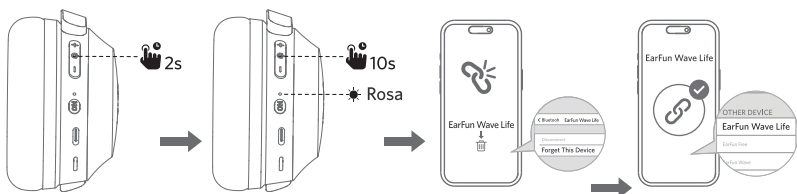


8 Carga

1. Por favor, limpie el puerto de carga USB-C antes de cargar.
2. Cargue completamente los auriculares antes del primer uso.
3. Puede comprobar el nivel de batería de los auriculares desde el smartphone o la aplicación EarFun Audio.
4. Los auriculares se apagará automáticamente después de conectarse a la carga.

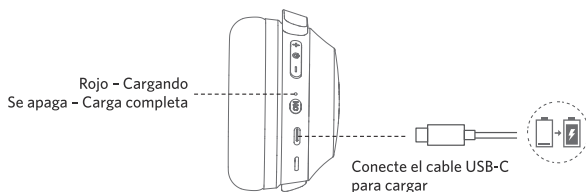

9 Entrada de audio USB

1. Conecte los auriculares a un PC, tableta o smartphone mediante el cable USB-C para reproducir audio USB.
2. La conexión inalámbrica de los auriculares se desactivará una vez que el audio USB esté activo.
3. El control ANC se activa en el modo de entrada de audio USB.

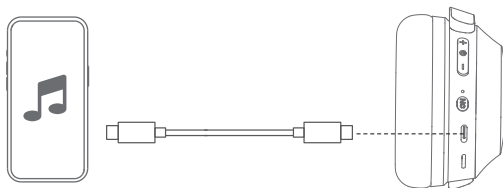

Nota:

La entrada de audio USB solo admite flujos de audio de 48 kHz / 16 bits.

10 Especificaciones

Versión inalámbrica	5.4
Frecuencia inalámbrica	2.402GHz-2.480GHz
Potencia de transmisión inalámbrica	<7dBm (for EU)
Rango máximo de trabajo	15m (sin obstáculos)
Capacidad de la batería	500mAh
Tiempo de carga	2 hours
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)	ANC APAGADO - Hasta 60 horas ANC ENCENDIDO - Hasta 37 horas
Entrada	5V=1A
Dimensiones	163.1mm x 198.2mm x 82.8mm
Peso	264g

11 Solución de problemas

P: Los auriculares se encienden, ¿pero no se conectan a mi dispositivo?

R: Para conectar los auriculares a su dispositivo, asegúrese de que los auriculares estén encendidos y verifique si el interruptor inalámbrico está activado. Si los auriculares aún no se conectan a su dispositivo, realice un restablecimiento o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

P: ¿Por qué la conexión no es estable y se corta intermitentemente?

R: Asegúrese de que no haya objetos entre los auriculares y sus dispositivos inalámbricos y que no haya interferencias de radio o Wi-Fi cercanas.

P: ¿Cuál es el alcance de los auriculares inalámbricos?

R: Los auriculares inalámbricos tienen un alcance máximo de 15 metros (49 pies, sin obstáculos). Sin embargo, el alcance real dependerá del uso y el entorno.

P: Mis auriculares no se encienden.

R: Por favor, recárgalos y asegúrate de que tengan suficiente energía en la batería. Si están completamente cargados y aún no sucede nada o si no puedes cargarlos, por favor, comunícate con nuestro soporte técnico.

P: ¿Los auriculares se apagarán automáticamente?

R: Los auriculares permanecerán encendidos siempre que estén conectados a un dispositivo. Si no hay reproducción de audio, entrarán en modo de ahorro de energía y se activarán nuevamente cuando se reanude la reproducción de audio. Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagarán automáticamente después de 30 minutos.

Servicio al Cliente

Para preguntas frecuentes (FAQ) y más información:

Por favor, envíe un correo electrónico a: service@myearfun.com
www.myearfun.com

1 Aplikacja EarFun Audio

Pobierz aplikację EarFun Audio, aby uzyskać lepsze wrażenia.

- Brak przymusowej rejestracji. Łatwy w użyciu.
- Wielopasmowy układ korekcji, zarządzanie urządzeniami wielopunktowymi.
- Tryb gry, aktualizacja oprogramowania sprzętowego i nie tylko.

EarFun Audio



Download on the
Google Play



Download on the
App Store



Aby uzyskać najlepsze wrażenia z użytkowania, prosimy o aktualizację firmware'u słuchawek do najnowszej wersji za pośrednictwem aplikacji EarFun Audio. Jeśli douszki nie mogą połączyć się z aplikacją, ponownie zainstaluj lub zaktualizuj aplikację w sklepie z aplikacjami.

2 Zawartość opakowania

Słuchawki bezprzewodowe
EarFun Wave Life



Kabel USB-C




Instrukcja obsługi



3 Schemat produktu

- 1 Przycisk wielofunkcyjny
- 2 Przycisk głośności +
- 3 Przycisk głośności -
- 4 Przycisk sterowania ANC
- 5 Wskaźnik LED stanu słuchawek
- 6 Mikrofon
- 7 Styk ładowania USB-C

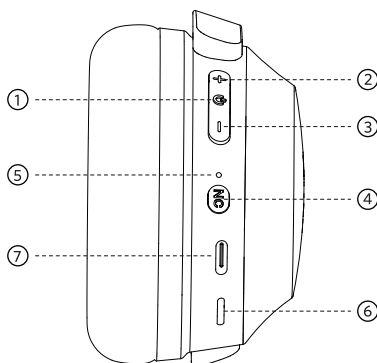


4 Parowanie słuchawek

1. Pierwsze parowanie z urządzeniem

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aby włączyć słuchawki. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania.

Krok 2: Wyszukaj na swoim smartfonie inne urządzenia do parowania.

Krok 3: Z wyświetlonej listy urządzeń wybierz „EarFun Wave Life” (jeśli wymagane jest hasło, wpisz „0000”).

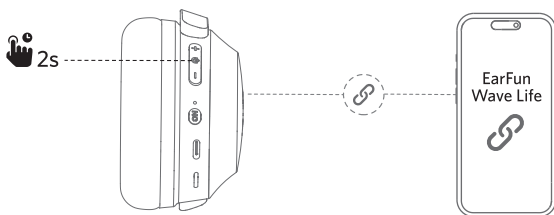

Uwaga:


Po ponownym włączeniu słuchawki automatycznie połączą się z poprzednio sparowanym urządzeniem.

2. Łączenie z nowym urządzeniem

Opcja A

Krok 1. Odłącz słuchawki od podłączonego urządzenia typu smartfon. Słuchawki rozłączą się z bieżącym urządzeniem i przejdą w tryb parowania, aby zostać ponownie sparowane.

Krok 2. Wyszukaj nowe urządzenie i nawiąż połączenie.

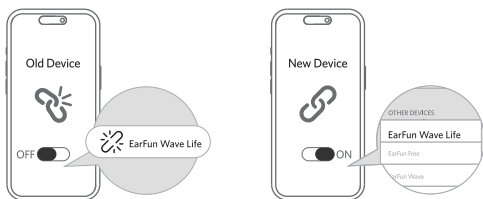


Opcja B

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aby wyłączyć słuchawki.

Krok 2: Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund, a słuchawki włączą się i przejdą w tryb parowania.

Krok 3: Wyszukaj nowe urządzenie i nawiąż połączenie.

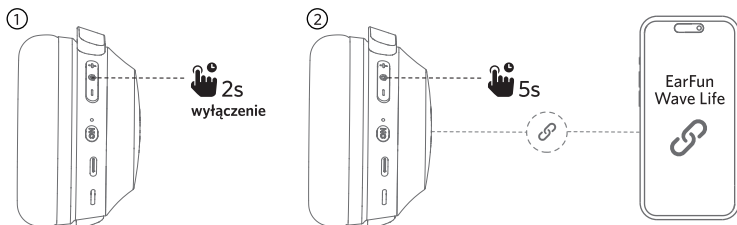


3. Parowanie i łączenie dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie

Krok 1. Sparuj z pierwszym urządzeniem i pozostań w kontakcie.

Krok 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania ANC przez 2 sekundy. Słuchawki przejdą w tryb podwójnego połączenia w celu połączenia z drugim urządzeniem.

Krok 3. Wyszukaj drugie urządzenie, aby połączyć słuchawki.

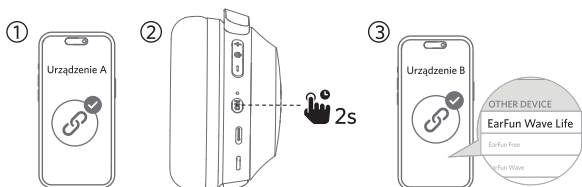

Uwaga:


Połączenie z dwoma urządzeniami można skonfigurować za pomocą aplikacji EarFun Audio.

Słuchawki automatycznie połączą się z obydwooma urządzeniami po zakończeniu konfiguracji połączenia wielopunktowego.

5 Funkcje produktu


Włączanie zasilania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy.

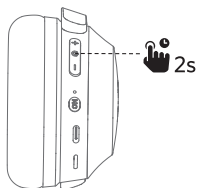

Wyłączanie:


Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy.

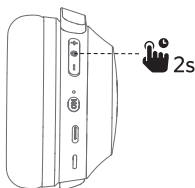

Uwaga: Jeśli słuchawki nie są podłączone do żadnego urządzenia, wyłączą się automatycznie po 30 minutach.

🎵 Odtwarzanie muzyki



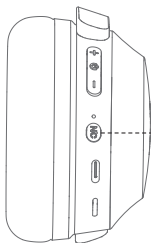


Redukcja szumów /
Dźwięk normalny /
Dźwięk otoczenia



x1 Naciśnij raz



Rozmowa bez użycia rąk

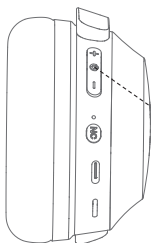

Odbieranie/
kończenie połączenia



x1 Naciśnij raz



Odrzucanie połączenia



2s Przytrzymaj przez
2 sekundy




Odbieranie i przekazywanie
dwóch połączeń



x2 Naciśnij dwukrotnie



Aktywacja asystenta głosowego

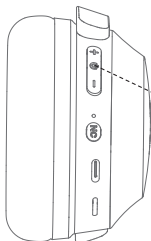

Asystent głosowy



x2 Naciśnij dwukrotnie



Tryb gry: Włącz w aplikacji EarFun Audio.

6 Wskaźnik LED statusu słuchawek

Włączanie zasilania

Biały wskaźnik włącza się na 1 sekundę

Wyłączenie

Czerwony wskaźnik włącza się na 1 sekundę

Tryb parowania

Wskaźnik miga na biało

Pomyślne połączenie

Wskaźnik wyłącza się


Przywracanie ustawień fabrycznych

Wskaźnik włącza się na różowo na 3 sekundy

7 Resetowanie i ponowne łączenie


Jeśli nie uda Ci się nawiązać połączenia między słuchawkami a smartfonem, spróbuj wykonać poniższe czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aby wyłączyć słuchawki.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez co najmniej 10 sekund, aż dioda LED stanu słuchawek zaświeci się na różowo, a następnie zwolnij przycisk. Słuchawki zostały pomyślnie zresetowane.
3. Włącz ponownie słuchawki, a następnie usuń poprzednie połączenie ze smartfonów i połącz ponownie „EarFun Wave Life”.

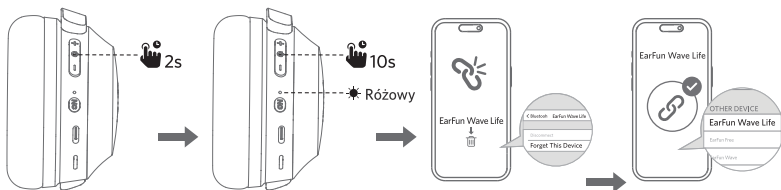


8 Ładowanie

1. Przed ładowaniem wyczyść port ładowania USB-C.
2. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować słuchawki.
3. Możesz sprawdzić poziom naładowania akumulatora słuchawek za pomocą smartfona lub aplikacji EarFun Audio.
4. Słuchawki automatycznie wyłączą się po podłączeniu do ładowania.

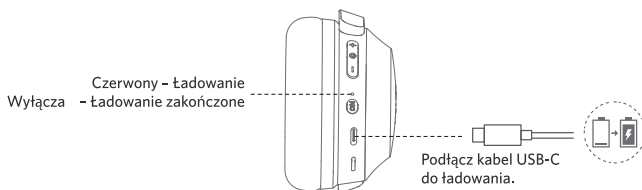

9 Wejście audio USB

1. Podłącz słuchawki do komputera/tabletu/smartfona za pomocą kabla USB-C, aby odtwarzać dźwięk USB.
2. Słuchawki rozłączą połączenie bezprzewodowe po podłączeniu USB audio.
3. Funkcja ANC jest aktywna w trybie wejścia audio USB.

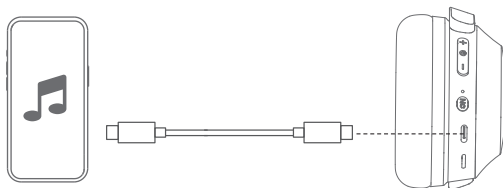

Uwaga:

Wejście audio USB obsługuje tylko strumień audio 48KHz/16Bit.

10 Specyfikacja

Wersja bezprzewodowa	5.4
Częstotliwość bezprzewodowa	2.402GHz-2.480GHz
Moc transmisji bezprzewodowej	<7dBm (for EU)
Maksymalny zasięg pracy	15m (bez przeszkód)
Pojemność akumulatora	500mAh
Czas ładowania	2 hours
Czas odtwarzania(różni się w zależności od poziomu głośności i treści audio)	ANC wyłączony - do 60 godzin ANC włączony - do 37 godzin
Wejście	5V=1A
Wymiary	163.1mm x 198.2mm x 82.8mm
Waga	264g

11 Rozwiązywanie problemów

P: Słuchawki włączają się, ale nie łączą się z urządzeniem.

O: Aby połączyć słuchawki z urządzeniem, upewnij się, że słuchawki są włączone, a następnie sprawdź, czy połączenie bezprzewodowe jest włączone. Jeśli słuchawki nadal nie łączą się z urządzeniem, wykonaj reset lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

P: Dlaczego połączenie nie jest stabilne i jest przerywane?

O: Upewnij się, że między słuchawkami a smartfonem nie ma żadnych przedmiotów i upewnij się, że w pobliżu nie ma zakłóceń radiowych lub WIFI.

P: Jaki jest zasięg słuchawek bezprzewodowych?

O: Słuchawki bezprzewodowe mają maksymalny zasięg 49 stóp (15 m, bez przeszkód). Rzeczywisty zasięg zależy jednak od sposobu użytkowania i otoczenia.

P: Słuchawki nie włączają się.

O: Naładuj je i upewnij się, że mają wystarczającą moc akumulatora. Jeśli są w pełni naładowane i nadal nic się nie dzieje lub jeśli nie możesz ich naładować, skontaktuj się ze sprzedawcą.

P: Czy słuchawki wyłączą się automatycznie?

O: Słuchawki pozostaną włączone tak długo, jak długo będą podłączone do urządzenia. Jeśli nie jest odtwarzany żaden dźwięk, przejdą w tryb oszczędzania energii i wybudzą się po wznowieniu odtwarzania dźwięku. Jeśli słuchawki nie są podłączone do żadnego urządzenia, wyłączą się automatycznie po 30 minutach.

Obsługa klienta


Najczęściej zadawane pytania i więcej informacji:

Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: service@myearfun.com
www.myearfun.com

① EarFun Audio App

下載EarFun Audio應用程式提升體驗。

- 無需強制註冊，操作簡單。
- 支援多頻段均衡器、多點連接設備管理。
- 支援遊戲模式、固件升級等功能。



為了獲得最佳用戶體驗，請通過EarFun Audio應用程式將您的耳機固件升級到最新版本。如果耳機無法連接到應用程式，請在應用程式商店中重新安裝或更新應用程式。

② 內容物

EarFun Wave Life



USB-C 連接線



使用手冊



③ 產品一覽

① MFB多功能按鈕

② 音量+按鈕


③ 音量-按鈕

④ ANC控制按鈕

⑤ 耳機狀態LED指示燈

⑥ 麥克風

⑦ USB-C充電線

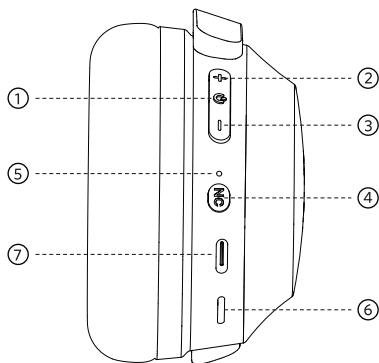


4 連接方式

1. 第一次連接

步驟1: 按住MFB按鈕2秒開啟耳機電源，它將自動進入連接模式。

步驟2: 在智能裝置上搜尋其他設備。

步驟3: 從顯示的藍牙裝置清單中選擇「EarFun Wave Life」（如果需要密碼，請輸入「0000」）。

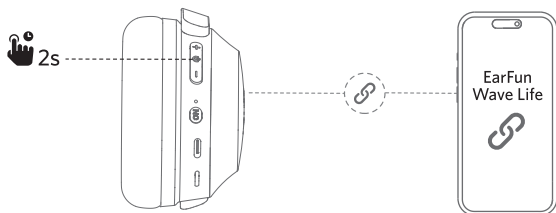

注意:


再次開機時，耳機將自動連接上次配對的裝置。

2. 連接其他裝置

方式A

步驟1: 取消耳機與已連接裝置的配對，耳機將與目前裝置斷開連接並進入配對模式以重新配對。

步驟2: 搜尋新設備並連接。

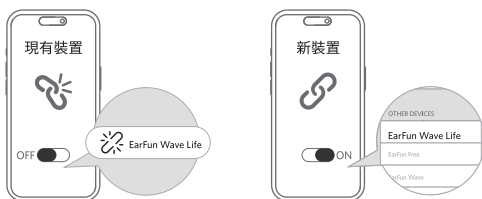


方式B

步驟1: 按住MFB按鈕2秒關閉耳機電源。

步驟2: 按住MFB按鈕5秒，耳機將開機並進入配對模式。

步驟3: 搜尋新設備並連接。

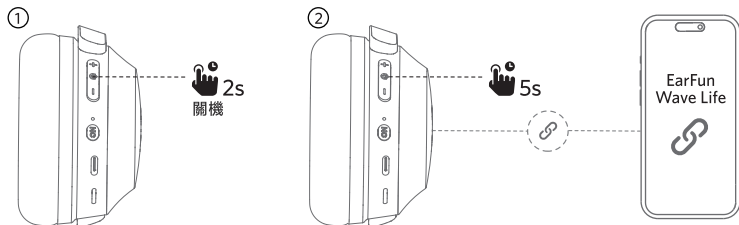


3. 配對並同時連接兩臺設備

步驟1. 與第一台設備配對並保持連接。

步驟2. 按住ANC控制按鈕2秒，耳機將進入雙設備連接模式，以連接第二臺設備。

步驟3. 搜尋第二臺裝置以連接耳機。

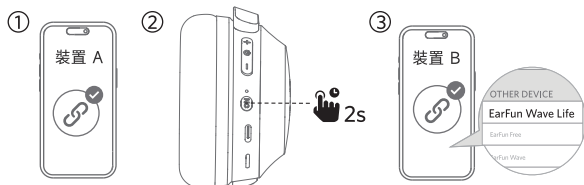

注意：


可通過EarFun Audio應用程式設定雙設備連接。

完成多點連接設定後，耳機將自動連接到兩臺裝置。

⑤ 功能


開機：

按住MFB按鈕2秒

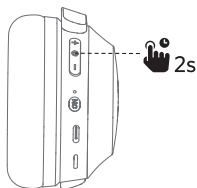


關機：


按住MFB按鈕2秒

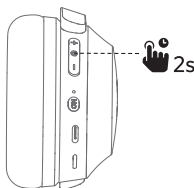

注意：如果耳機沒有連接任何設備，30分鐘后耳機會自動關機以節省電池。

🎵 聽音樂

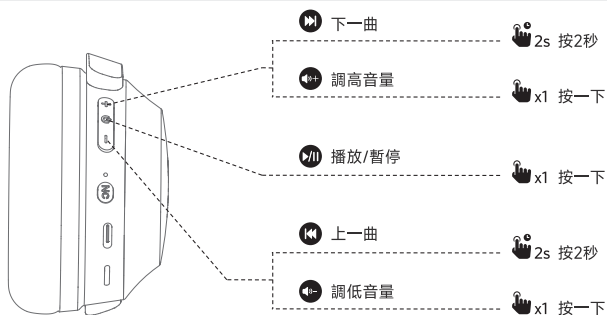


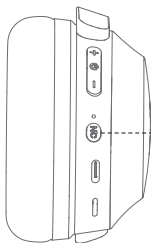

● 降噪/正常/環境音

👉 x1 按一下

☎ 免持通話

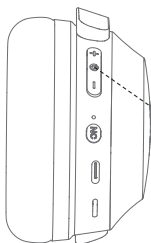

📞 接聽/結束通話

👉 x1 按一下


📞 拒接來電

👉 2s 按2秒

📞 接聽並切換兩個通話

👉 x2 按兩下

🎤 啟動語音助手

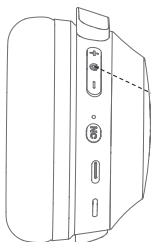

🎤 語音助手

👉 x2 按兩下

🎮 遊戲模式: 請在EarFun Audio應用程式中啟用

⑥ 耳機狀態LED指示燈

開機	白色指示燈亮1秒
關機	紅色指示燈亮1秒
配對模式	白色指示燈閃爍
連接成功	指示燈熄滅
恢復原廠設定	粉色指示燈亮3秒

⑦ 重置並重新連接


如果耳機與智能裝置無法連接，請嘗試以下步驟：

1. 按住MFB按鈕2秒鐘可關閉耳機電源。
2. 按住MFB按鈕至少10秒直到耳機狀態LED指示燈呈現粉紅色，然後放開按鈕，耳機已成功重置。
3. 重新開啟耳機電源，然後從智能裝置中刪除先前的配對並重新連接“EarFun Wave Life”。




⑧ 充電

1. 充電前請清潔USB-C充電孔。
2. 首次使用前請將耳機充滿電。
3. 可透過智能裝置或EarFun Audio應用程式檢查耳機電池電量。
4. 耳機連接充電後將自動關機。

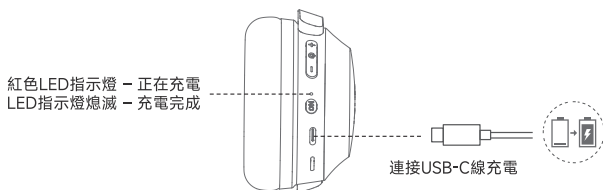

⑨ USB 音頻線輸入

1. 使用USB-C音頻線將耳機連接到PC/平板電腦/智能手機，以播放USB音頻。
2. USB音頻連接時，耳機將斷開無線連接。
3. USB音頻輸入模式下ANC控制處於激活狀態。

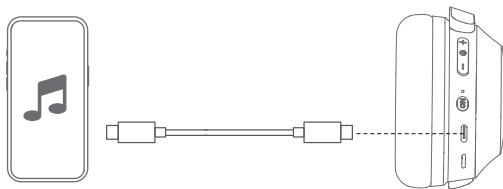

注意：USB音頻輸入僅支持48KHz/16Bit音訊流。

10 規格參數

無線版本	5.4
無線頻率	2.402GHz-2.480GHz
無線發射功率	<7dBm (for EU)
最大工作範圍	15m (無障礙物)
電池容量	500mAh
充電時間	2小時
播放時長 (續航時間根據音量大小和音樂類型會有所差異)	ANC關閉——長達60小時 ANC打開——長達37小時
輸入	5V  1A
尺寸	163.1mm x 198.2mm x 82.8mm
重量	264g

11 故障排除

Q: 耳機已打開，但無法連接到我的裝置？

答: 要將耳機連接到您的設備，請確保耳機已開機，然後檢查無線開關已啟用。如果耳機仍然無法連接到您的設備，請重置或聯絡我們的客服。

Q: 為什麼連線不穩定，時斷時續？

A: 請確保耳機和智能裝置之間沒有任何障礙物並確保附近沒有無線電或WIFI干擾。

Q: 耳機的無線傳輸範圍是多少？

答: 最大範圍為49英尺 (15m，無障礙物)，但是實際範圍取決於使用情況和環境。

Q: 耳機無法開機。

答: 請給耳機充電並確保有足夠的電量。如果耳機已經完全充電但仍然沒有任何反應或如果您無法充電，請聯絡我們的客戶。

Q: 耳機會自動關閉嗎？

答: 只要連接到設備，耳機就會保持開啟。如果沒有播放音頻，耳機將進入省電模式，並在音頻播放恢復後喚醒。如果耳機未連接任何裝置，30分鐘後將自動關閉。

客戶服務

有關常見問題和更多資訊：

請發送電子郵件至：service@myearfun.com
www.myearfun.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

EU Declaration of Conformity

Earfun Technology (HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive.

The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from www.myearfun.com

UK Declaration of Conformity

Hereby, [Earfun Technology (HK) Limited] declares that the radio equipment type [HP201] is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.myearfun.com

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

NCC聲明：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Informacje dodatkowe do produktu

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Earfun Technology (HK) Limited.

Product: HP201

Adres: FLAT/RM A 9F,SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL, HONG KONG

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/EarFun>

Częstotliwość radiowa: 2.402GHz-2.480GHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <7dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Akumulator Li-Ion

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LIION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18 V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5 V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Konserwacja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych, cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki ostrożności

- Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
- Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
- Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1 m od innych obiektów.
- Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania
- Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
- Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne są na stronie internetowej: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

型號/MODEL: HP201

Input: 5V $\overline{=}$ 1A

FCC ID: 2AVIT-HP201

